

SCHAUB LORENZ

BB-29193

BOOMBOX RADIO CD MP3



Manual do utilizador

Ler atentamente este manual antes de usar o aparelho



**Instruções de segurança importantes para manusear o aparelho.
Por favor conservar para futuras consultas. Ler atentamente.**

	Para impedir riscos de incêndio ou electrocussão, não exponha o aparelho á intempérie ou á humidade. Para evitar o risco de electrocussão, nunca abra o aparelho. Em caso de avaria, contactar a assistência técnica qualificada. Não tente reparar o aparelho.
	Qualquer utilização, ajuste ou execução de procedimentos não especificados neste manual podem causar uma exposição perigosa á radiação. Este produto é classificado como um aparelho a laser de classe 1. Atenção: radiação por laser, visível ou invisível em caso de abertura, exposição perigosa ao raio de luz.

¡Atenção! ¡Perigo aparelho sob tensão! Não abrir. ¡Risco de choque eléctrico! Nenhuma parte pode ser reparada pelo utilizador. Este aparelho só pode ser reparado por agentes autorizados e credenciados.

Se o cabo de alimentação se danificar, este só deve ser substituído pelo fabricante ou por um concessionário técnico autorizado.

O aparelho deve ser instalado de acordo com as regulamentações locais.

As baterias gastas devem ser colocadas no pilhão de forma segura.

Depositar em recipientes de recolha apropriados (peça informação ao vendedor) de forma a proteger o meio ambiente.

Boa instalação do aparelho

- Colocar o aparelho sobre uma superfície plana, rígida e estável. Não colocar o aparelho sobre um tapete.
- Não colocar o aparelho sobre outro dispositivo que possa provocar um sobreaquecimento (por exemplo, um receptor ou um amplificador).
- Não colocar nada por debaixo do aparelho (por exemplo, CD's ou revistas).

Espaço de ventilação

- Colocar o aparelho num lugar suficientemente ventilado com o fim de evitar uma excessiva acumulação de calor interna. Deixar pelo menos um espaço de 10cm na parte superior do aparelho, assim como um espaço de 5cm sobre as partes laterais, de forma a evitar o aquecimento excessivo.

- Não bloquear as aberturas de ventilação com objectos, tais como livros, cortinas, etc.


Preserve o aparelho das elevadas temperaturas, da humidade, líquidos e pó.

- Não expor o aparelho a salpicos ou a qualquer outro contacto com a água.
- Não colocar objectos próximos, susceptíveis de danificar o aparelho (por exemplo, copos com líquidos ou velas acesas.)

Alimentação eléctrica

- Por favor desligar o aparelho em caso de uma não utilização prolongada.
- Este aparelho foi concebido para ser utilizado sob um clima moderado, não devendo ser utilizado sob um clima tropical.
- Se o cabo de alimentação se danificar, este só deve ser substituído pelo fabricante ou por um concessionário técnico autorizado.
- Este aparelho deve ser ligado a uma rede eléctrica de 230V, 50Hz.
- A tomada de rede de alimentação deverá ser de fácil acesso, uma vez instalado o aparelho.

	Este produto está conforme as exigências impostas pelas directivas 2006/95/CE (revoga a directiva 73/23/CCC modificada pela directiva 93/68/CEE) e 2004/108/CE (revoga a directiva 89/336/CEE).
---	---

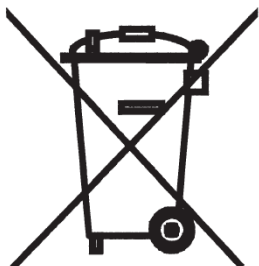

- Este logótipo apresentado no produto significa que se trata de um aparelho cujo tratamento como resíduo é abrangido pela Directiva 2002/96/CE do 27 de Janeiro de 2003, relativa a os resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (WEEE).


- A presença de substâncias perigosas nos equipamentos eléctricos e electrónicos pode ter efeitos potenciais sobre o meio ambiente e a saúde humana no ciclo de retratamento deste produto.

- Assim, no final de vida, este aparelho não se deve deitar fora com os resíduos municipais não classificados.

- Como consumidor final, o seu papel é primordial no ciclo de reutilização de reciclagem e nas outras formas de valorização deste equipamento eléctrico e electrónico. Sistemas de recuperação e recolha estão a seu dispor pelas entidades locais (centros de reciclagem) ou o seu distribuidor.

- Tem a obrigação de utilizar os sistemas de recolha selectiva colocados a sua disposição

APRESENTAÇÃO DO APARELHO

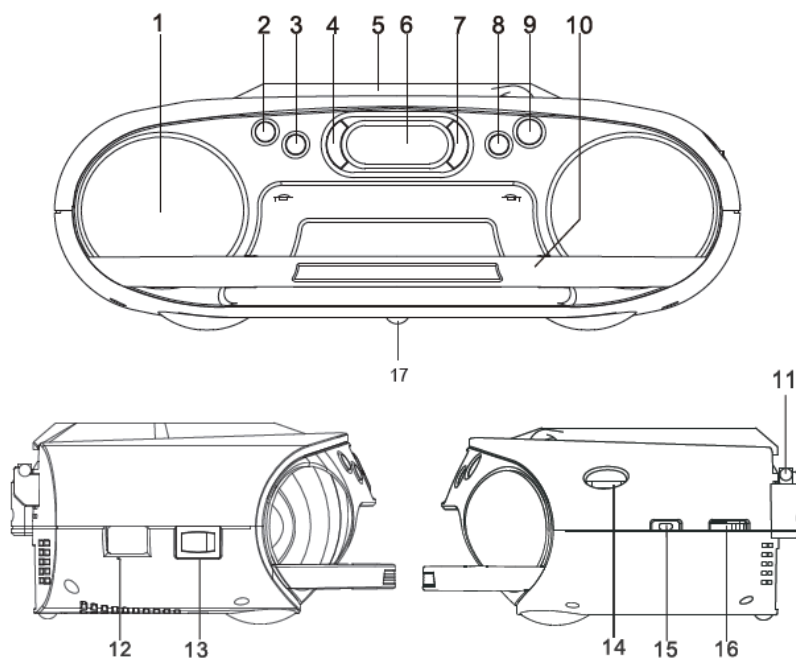

1. ALTIFALANTE
2. TECLA DE PROGRAMAÇÃO
3. TECLA DE MODO DE REPRODUÇÃO
4. TECLA DE RETORNO RÁPIDO
5. CARREGADOR DE DISCO
6. VISUALIZADOR LCD
7. TECLA DE AVANÇO RÁPIDO
8. TECLA DE PARAGEM/ÁLBUM
9. TECLA DE REPRODUÇÃO/PAUSA
10. PEGA
11. ANTENA FM
12. ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO
13. INTERRUPTOR
14. SELECTOR DE FREQUÊNCIAS RÁDIO
15. SELECTOR DE FUNÇÃO: AM/FM/AUX/CD.MP3
16. RODINHA DO VOLUME
17. COMPARTIMENTO DAS PILHAS

MODO OPERACIONAL (PÔR O APARELHO A TRABALHAR)

INSERÇÃO DAS PILHAS

1. Remova a tampa do compartimento das pilhas.
2. Insira 6 pilhas de tipo LR14 de acordo com os sinais +/- referentes às polaridades.
3. Feche o compartimento das pilhas.
4. O aparelho está pronto a funcionar.

OBSERVAÇÕES:

1. Assim que estiver ligado à corrente, o aparelho funcionará automaticamente pela mesma.
2. Remova todas as pilhas sempre que não usar o aparelho durante um período de tempo prolongado.
3. Depois de utilizar o aparelho com pilhas (não incluídas), não esquecer de retirar as pilhas para cortar a alimentação elétrica.

FUNCIONAMENTO

REPRODUÇÃO DE DISCO

Este aparelho suporta discos com 12 cm e 8 cm de diâmetro.

1. Coloque o selector de função na posição CD/MP3.
2. Abra o carregador de discos.
3. Insira um disco.
4. Feche o carregador de discos. O número total de faixas irá aparecer no visualizador. Se não for detectado qualquer disco, ou se o disco estiver sujo, danificado ou mal inserido, o visualizador indicará “-”.
5. Carregue na tecla PLAY/PAUSE para dar início à reprodução.
6. Se desejar parar o leitor, carregue na tecla STOP/FOLDER.

PAUSA

Carregue na tecla PLAY/PAUSE para fazer pausa ao disco durante a reprodução. O número da faixa em curso aparecerá a piscar no visualizador. Prima PLAY/PAUSE para retomar a reprodução.

MODOS DE REPRODUÇÃO

Para os discos CD:

REPETIR A FAIXA > REPETIR O DISCO > REPRODUÇÃO ALEATÓRIA > REPRODUÇÃO NORMAL

Para os discos MP3:

REPETIR A FAIXA > REPETIR O ÁLBUM > REPETIR O DISCO > REPRODUÇÃO ALEATÓRIA > REPRODUÇÃO NORMAL

AVANÇO/RETORNO RÁPIDO

1. Carregue em **▶▶** para aceder ao início da faixa seguinte. Volte carregar nesta tecla para passar para a faixa seguinte.
2. Carregue em **◀◀** para voltar ao início da faixa actual. Volte carregar nesta tecla para passar para a faixa anterior.

PROGRAMAÇÃO DA REPRODUÇÃO

Poderá programar até 20 faixas para a reprodução. As faixas podem ser programadas mais do que uma vez.

1. Para começar, carregue na tecla STOP/FOLDER para parar a reprodução e prima PROGRAM. Os indicadores “P01” e “PROG” ficarão então a piscar no visualizador.
2. Sirva-se das teclas **◀◀** e **▶▶** para seleccionar a faixa pretendida.
3. Carregue na tecla PROGRAM para guardar a faixa. Os indicadores “P02” e “PROG” passam a piscar. Poderá portanto seleccionar a faixa seguinte.
4. Para os discos MP3, carregue em STOP/FOLDER para seleccionar um álbum.
5. Repita as etapas 2 e 3 para poder programar mais faixas.
6. Prima PLAY/PAUSE para proceder à reprodução programada.

FUNÇÃO RÁDIO

ANTENA AM

O presente aparelho vem equipado com uma antena integrada para a rádio AM. Se a recepção for fraca, desloque o aparelho para melhorar a recepção.

ANTENA FM

A antena telescópica que se encontra na parte de cima do aparelho serve para captar a rádio FM. Ajuste a antena para uma melhor recepção.


OUVIR RÁDIO

1. Coloque o selector de função na posição FM/AM.
2. Regule a frequência de rádio através do botão TUNING.
3. Ajuste o volume sonoro a um nível adaptado.
4. Para apagar o rádio, posicione o selector de função em OFF.

MANUTENÇÃO

MANIPULAÇÃO DE DISCO DE CD

1. Antes de inserir um disco no aparelho, limpe-o com um pano suave e seco.

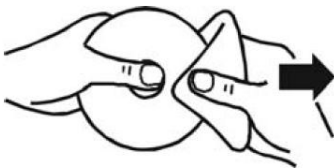

2. Não utilize solventes como o benzeno ou sprays anti-estáticos para limpar os CD.
3. Mantenha os CD ao abrigo da luz directa do sol e das fontes de calor. Não deixe os discos num carro ao sol onde a temperatura possa aumentar consideravelmente.
4. Não aplique autocolantes sobre os discos. Evite riscar e sujar os discos, pois pode causar erros de reprodução.

LIMPEZA DA LENTE DO LEITOR

Se a lente estiver suja, pode provocar problemas de reprodução. Limpe-a com um produto de limpeza para lentes.

LIMPEZA DO APARELHO

Limpe o aparelho com um pano ligeiramente húmido com detergente suave. Evite esfregões abrasivos, o álcool e o benzeno.

RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS

Se não conseguir solucionar algum dos problemas que se seguem ou se se deparar com outros problemas quando estiver a usar o aparelho, entre em contacto com o serviço pós-venda ou um técnico qualificado.

1. O aparelho não funciona

- O aparelho não está ligado à corrente. Verifique as ligações/os cabos ou as pilhas.
- O disco não foi devidamente inserido. Coloque o disco de modo a posicionar o lado com a etiqueta virada para cima.
- O disco está riscado ou sujo. Limpe-o ou tente com outro disco.
- A lente do leitor está suja. Limpe-a delicadamente com um pano suave e seco. Siga as instruções do produto de limpeza próprio para lentes.
- Há humidade na lente. Aguarde uma hora antes de voltar a tentar.

2. Sem som, som distorcido ou com eco

- Verifique as ligações. Insira devidamente os conectores.
- Limpe os conectores.
- O disco está riscado ou sujo. Limpe-o ou tente com outro disco.
- O volume está no mínimo. Aumente o volume.

3. Má recepção da rádio

- O sinal de rádio é demasiado fraco. Regule a antena.

4. OPERAÇÃO DE FUNÇÃO ANORMAL

- Desligue a potência, e depois ligue outra vez.
- Depois de utilizar o aparelho com pilhas (não incluídas), não esquecer de retirar as pilhas para cortar a alimentação elétrica.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Alimentação: AC 230 V ~ 50 Hz; 12 Watts

Dimensões: 264 mm (L) x 174 mm (P) x 90mm (A)

RECEPÇÃO RÁDIO

Bandas de recepção: AM/FM

Bandas de frequências: AM 540-1600 kHz

FM 88-108 MHz

***As especificações e características estão sujeitas a modificações sem aviso prévio.**

SAV

ADMEA / LOGISAV

ZI du clos des charmes

26 rue du clos des charmes

77090 COLLEGIEN - France